Embody de HermanMiller

France Bureau.com

Progrès Nature

GARANTIE 3 ans

DÉLAIS 4 à 8 semaines

SERVICE Livraison Installation

REMISE jusqu'à 30%

ACCÉDEZ AU Bon de Commande

Nos ensembliers vous conseillent au 04.76.96.82.06

A partir de **1443 € HT**
Le fauteuil EMBODY sans accoudoirs.

> EMBODY modèle présenté

CN132 AWAA CD 91 BB 3507

2052 € ht

HermanMiller

Embody de HermanMiller

France Bureau.com

Progrès Nature

GARANTIE 3 ans | DÉLAIS 4 à 8 semaines | SERVICE Livraison Installation | REMISE jusqu'à 30% | ACCÉDEZ AU Bon de Commande

Nos ensembliers vous conseillent au 04.76.96.82.06

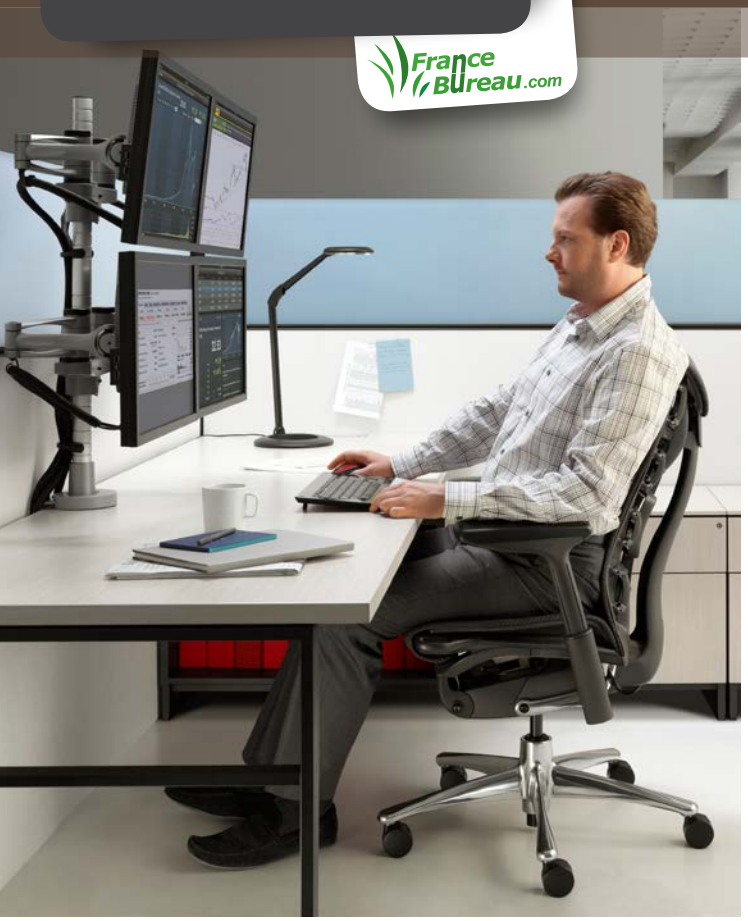

Embody
finition structure

Graphite	Blanc
G1	91

Embody
finition de la base

Graphite	Titanium	Aluminium poli
G1	XT	CD

Embody
Finition dossier et assise tissu Rhythm

Green Apple	Peacock	Berry Blue	Iris	Twilight	Molasses
3002	3003	3005	3006	3007	3010

Mulberry	Mink	Black	Charcoal
3011	3013	3014	3015

Embody
Finition dossier et assise tissu Balance

Green Apple	Blue Moon	Berry Blue	Iris	Carbon	Black
3506	3507	3509	3510	3512	3513

GARANTIE DES SIÈGES HERMAN MILLER :

- **12 ans** pour les structures des sièges.
- **3 ans** pour les revêtements et les vérins.

HermanMiller

Dans le cadre de la filière de valorisation du mobilier professionnel, nos tarifs tiennent compte de l'éco-contribution.

> EMBODY modèle présenté

CN132 AWAA G1 G1 BB 3507

1722€ ht

Embody, l'allié de votre santé

Une taille unique pour toutes les morphologies. Embody s'adapte automatiquement aux tailles, formes, postures et courbures dorsales les plus diverses. Avec un dossier unique conçu telle une matrice, Embody favorise le mouvement et lutte ainsi contre l'inactivité du corps pour soulager au mieux le corps et l'esprit.

Choisir son fauteuil EMBODY

Référence	Descriptif	Tarif € ht
❶ Option de réglage		
CN132	Avec réglage de la hauteur	**1.443**
❷ Accoudoirs		
NNAA	Sans	**-**
AWAA	Accoudoirs réglables *(hauteur & largeur)*	**+ 93**
❸ Finition de la base		
G1	Graphite	**-**
XT	Titanium	**-**
CD	Aluminium poli	**+ 279**
❹ Finition de la structure		
G1	Graphite	**-**
91	Blanc	**+ 51**
❺ Roulettes		
BB	Moquette (65 mm)	**-**
C7	Sol dur (65 mm)	**+ 44**
C9	Roulette freinées / sol dur	**+ 44**
❻ Coloris assise et dossier tissu		
	Rhythm	
3002	Green Apple	**-**
3003	Peacock	**-**
3005	Berry Blue	**-**
3006	Iris	**-**
3007	Twilight	**-**
3010	Molasses	**-**
3011	Mulberry	**-**
3013	Mink	**-**
3014	Black	**-**
3015	Charcoal	**-**
	Balance	
3506	Green Apple	**+ 186**
3507	Blue Moon	**+ 186**
3509	Berry Blue	**+ 186**
3510	Iris	**+ 186**
3512	Carbon	**+ 186**
3513	Black	**+ 186**

Mode d'emploi des options

1 LIMITEUR DE BASCULE

Inclinez-vous légèrement en avant. Relevez le limiteur de bascule en position verrouillée (arrière gauche).

2 HAUTEUR DU SIÈGE

Orientez le petit levier translucide puis retirez votre poids du siège afin de le lever à la hauteur désirée.

L'angle entre vos cuisses et vos mollets doit être légèrement inférieur à 90°.

3 PROFONDEUR DU SIÈGE

Orientez le petit levier translucide et abaissez le siège au maximum.

Levez vos pieds sur la pointe de pied afin que le poids de vos cuisses ne repose plus sur le siège.

Levez doucement les poignées de droite et de gauche de l'assise pour déverrouiller le réglage de profondeur d'assise. Glissez vers l'avant ou l'arrière pour obtenir la profondeur idéale (6 positions possibles), puis relâchez pour verrouiller le siège.

Assurez-vous de laisser un espace suffisant entre l'arrière du genou et le bord du siège afin de réduire la pression sous les cuisses ou l'arrière des mollets.

4 HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Appuyez sur le bouton sous l'accoudoir pour le lever ou l'abaisser.

Réglez les accoudoirs suffisamment bas pour éviter tout contact avec une surface de travail.

Lorsque vos bras reposent sur l'accoudoir, vos épaules ne doivent pas être relevées.

5 LARGEUR DES ACCOUDOIRS

Placez les deux mains sur un accoudoir pour le tirer ou le pousser.

Les accoudoirs sont conçus pour un réglage sans trop d'efforts, tout en restant en place en cas de mouvement involontaire.

Les accoudoirs doivent être rapprochés pour les personnes aux épaules plus étroites. Ils peuvent être écartés rapidement pour s'asseoir et se relever.

Vos coudes doivent être alignés avec vos épaules.

6 RÉGLAGE BACKFIT™

Le réglage Backfit est essentiel. Il vous permet de positionner le dossier du siège afin d'épouser toute la courbure de votre colonne vertébrale. Votre tête adopte ainsi une position équilibrée afin de s'aligner avec l'écran de votre ordinateur.

Retirez votre poids du dossier. Effectuez un réglage initial : inclinez entièrement le dossier vers l'avant (tournez dans le sens des aiguilles d'une montre). Appuyez-vous contre le dossier.

VOTRE DOS EST DROIT

(courbure légère entre les régions thoracique et lombaire)

Tournez le réglage Backfit dans le sens des aiguilles d'une montre pour incliner entièrement le dossier vers l'avant ou inclinez-le légèrement vers l'arrière en tournant le bouton dans le sens inverse, jusqu'au moment où votre dos entre en contact avec le dossier.

Votre tête est ainsi penchée vers l'avant, positionnant vos yeux en fonction de l'écran de votre ordinateur. Le soutien lombaire est limité. Du fait de son absence de courbure lombaire, un dos droit n'en a en effet pas besoin.

VOTRE DOS EST COURBÉ

(vers l'extérieur à hauteur du thorax et vers l'intérieur dans la région lombaire) :

Tournez le réglage Backfit dans le sens des aiguilles d'une montre pour incliner entièrement le dossier vers l'avant. La partie supérieure de votre dos se sent poussée vers l'avant alors que vos yeux sont dirigés vers le sol.

Tournez le réglage Backfit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'offrir davantage d'espace à votre courbe thoracique, permettant ainsi à votre tête et à vos yeux de se relever. Simultanément, ce réglage offre un soutien accru de la région lombaire.

7 RÉGLAGE DE LA BASCULE

Retirez votre poids du dossier du siège.

Déverrouillez le limiteur de bascule et abaissez entièrement la poignée.

A présent, inclinez-vous lentement dans le siège. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de limiter la bascule en l'ajustant vers le haut.

Si vous avez du mal à vous incliner, relâchez la tension en tournant la manette de tension d'inclinaison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Si vous estimez que l'inclinaison est trop prononcée, augmentez la tension en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.